


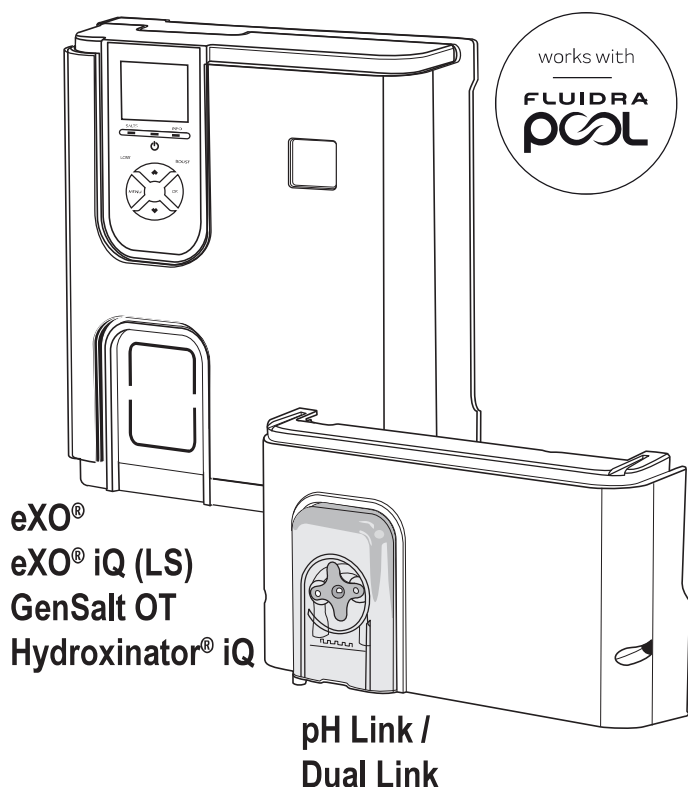


- EN Quick Start Guide
- FR Guide de démarrage rapide
- ES Guía de inicio rápido
- DE Schnellstartanleitung
- IT Guida Rapida
- PT Guia Rápido
- NL Snelstartgids
- SV Snabbstartguide
- CS Stručný návod
- DA Hurtig start guide
- HU Első lépések
- TR Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- BG Ръководство за бърз старт
- PL Przewodnik Szybkiego Uruchamiania
- SK Príručka pre rýchle spustenie
- RO Ghid de inițiere rapidă
- EL Οδηγός γρήγορης έναρξης
- NO Hurtigstartsveildning
- HR Vodič za brzo pokretanje
- دليل البدء السريع AR




Toute opération d'assemblage, d'installation électrique et de maintenance doit être réalisée par du personnel qualifié et agréé, après avoir lu attentivement l'ensemble des instructions d'installation et de maintenance.

Tuyauterie

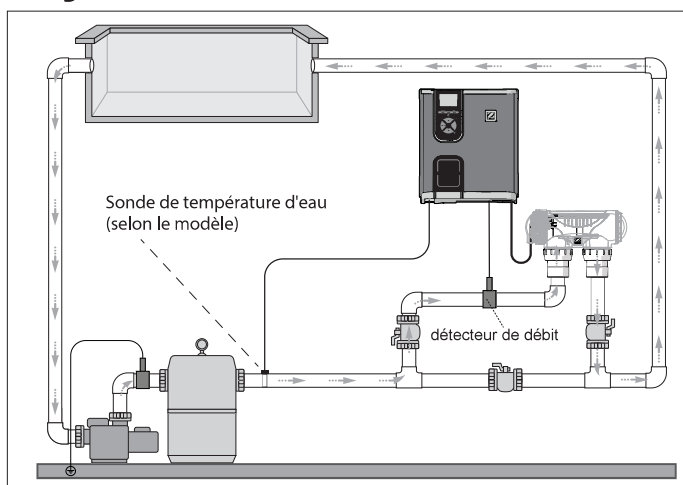

Électrolyseur uniquement (eXO® iQ présenté)

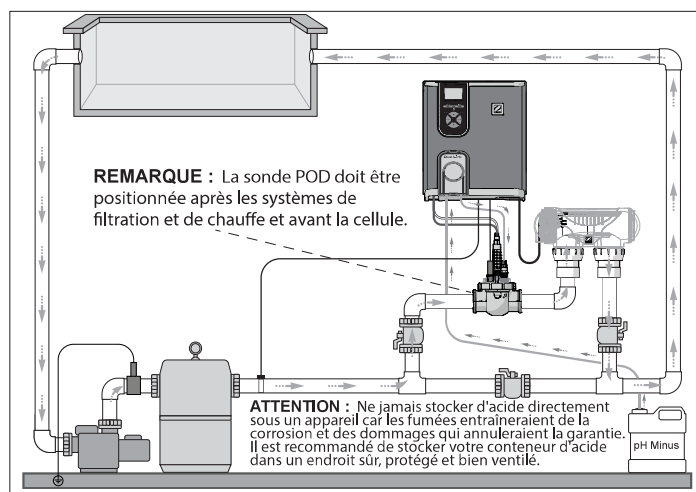

Électrolyseur + module optionnel (eXO® iQ + Dual Link présenté)

Installer le coffret de commande




Placer le coffret de commande à 3,5 mètres minimum de la piscine, à 1,5 mètre du sol et dans un rayon de 2 mètres de la cellule. Toutes les normes nationales, fédérales et locales s'appliquent.




Voir le guide complet pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation et le câblage du coffret de commande et de pH Link/Dual Link.



1 Monter le support

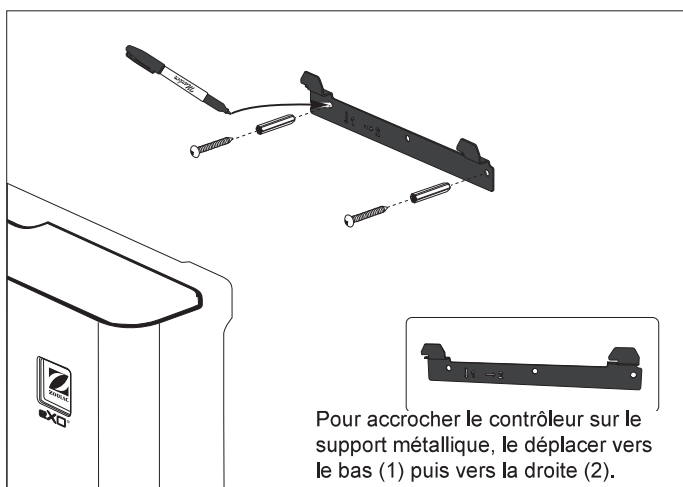

2 Installer la sonde de température (selon le modèle)

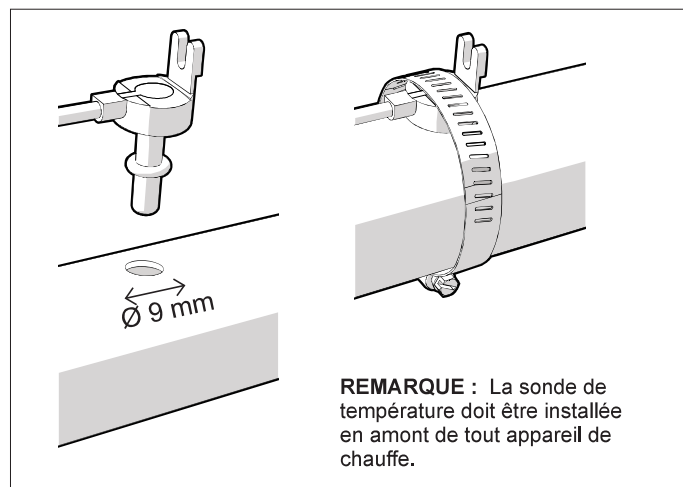


3 Branchements électriques

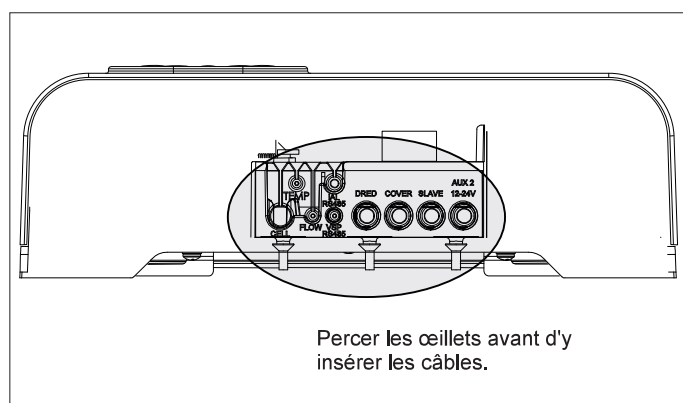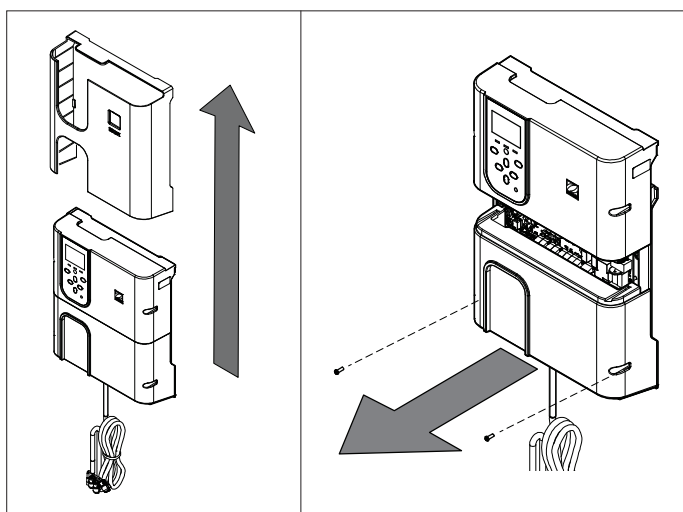

Points de branchements électriques :

(Basse tension = jaune, Haute tension = orange)

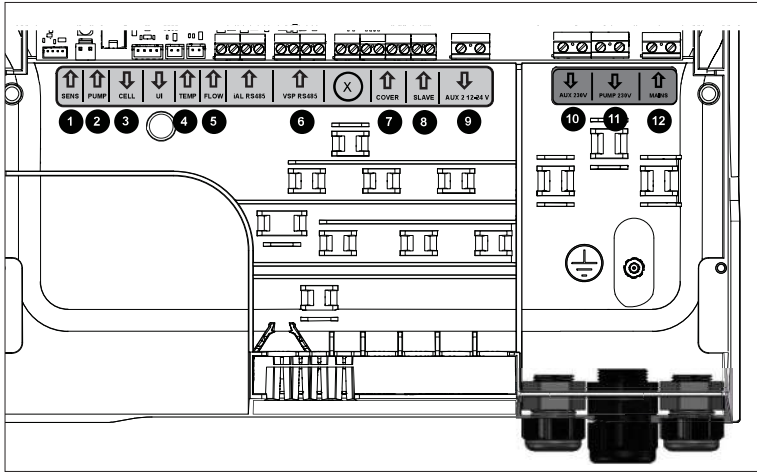

REMARQUE : Utiliser les serre-câbles fournis pour fixer les câbles ajoutés à l'intérieur du boîtier de l'appareil.

- | | |
|--|---|
| 1 SENS (entrée)
Connexion de sonde du module pH Link/
Dual Link | 7 COVER (entrée)
Connexion de la couverture de la piscine |
| 2 PUMP (entrée)
Connexion de la pompe de dosage du
module pH Link/Dual Link | 8 SLAVE (entrée)
Connexion de commande externe |
| 3 CELL (sortie) | 9 AUX 2 12-24V (sortie)
Contact sec pour appareils auxiliaires 12-24 V,
p. ex. chauffage, max. 8 A. |
| 4 TEMP (entrée) | 10 AUX 1 230V (sortie)
Contact sec pour appareils auxiliaires 230 V,
p. ex. transformateur pour éclairage, max. 8 A. |
| 5 FLOW (entrée) | 11 PUMP 230V (sortie)
Connexion d'alimentation pour pompe de filtration
(FloPro VS ou autre pompe), max. 8 A |
| 6 VSP RS485 (entrée)
Connexion de pompe à vitesse variable | 12 MAINS (entrée)
Alimentation électrique de l'appareil |


Installer le module pH Link ou Dual Link (Optionnel)



AVANT DE COMMENCER !



Désactiver la pompe de filtration et débrancher l'alimentation de l'appareil.

1 Installer le module

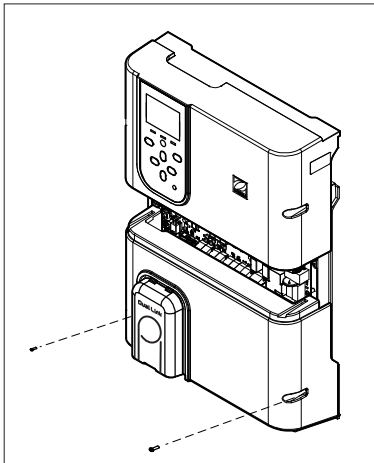


- Dévisser le cache inférieur du coffret de commande et le remplacer par le module pH Link ou Dual Link.
- Le câblage SENS et PUMP doit être branché avant d'installer le module.

2 Installer le POD

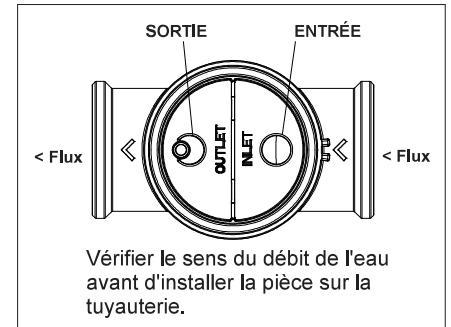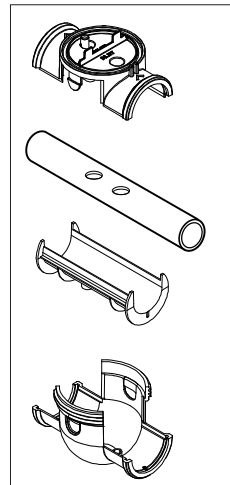


- Utiliser les trous sur le réducteur comme modèle, et percer des trous à l'aide de la scie-cloche fournie.
- Installer le réducteur pour le tuyau DN 50 mm (non nécessaire pour le tuyau DN 63 mm).

3 Fixer le cache POD

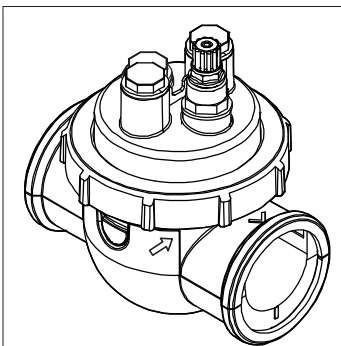

Le cache POD est à clé pour un bon ajustement. Aligner la flèche du POD avec l'anneau de verrouillage, puis tourner le POD pour le fixer.

4 Installer le(s) capteur(s), étalonner puis nettoyer

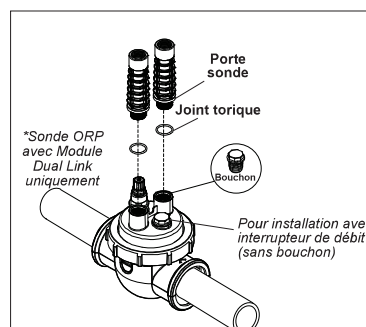


Étalonnage :

Étalonner les sondes avant première opération. L'étalonnage régulier est recommandé pour un fonctionnement précis et fiable. Voir le guide d'installation pour obtenir la procédure d'étalonnage détaillée.

Nettoyage :


Après la première opération, un nettoyage régulier est recommandé pour un fonctionnement précis et fiable. Rincer la sonde à l'eau du robinet pendant une minute. La secouer pour faire tomber l'eau résiduelle. Brosser les jonctions et les bandes métallisées à l'aide d'une brosse à dents pendant une minute.

5 Installer le pH minus et les conduites d'injection

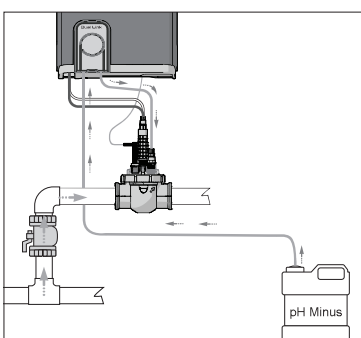

La pompe à pH tourne dans le sens horaire. L'acide est alimenté côté gauche de la pompe (via la ligne d'arrivée) et injectée dans le POD du côté droit (via la conduite d'injection).

Direction de flux :

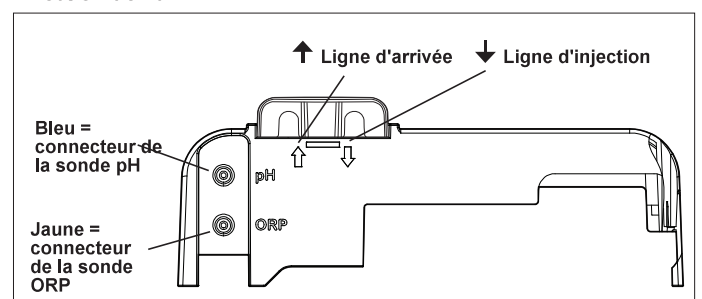

Préparer et équilibrer la piscine

Ajouter du sel dans la piscine avant de mettre l'appareil en fonctionnement.

Quantités requises :

- eXO® (iQ) – 4 g/L (4 000 ppm)
- eXO® iQ LS – 2 g/L (2 000 ppm)
- GenSalt OT – 4 g/L (4 000 ppm)
- Hydroxinator® iQ – 4 g/L (4000 ppm) + 1.8 g/L (1800ppm) de minéraux MagnaPool®

Maintenir les paramètres de l'eau comme suit :

- Alcalinité totale (TA) entre 80 et 150 mg/L (ppm)
- pH entre 7,0 et 7,4
- Chlore libre entre 0,5 et 2,0 mg/L (ppm)
- Stabilisateur de chlore <30 mg/L (ppm)

Tester et maintenir l'équilibre de l'eau pendant toute la saison.



Voir le guide complet pour obtenir des informations détaillées sur :


- Le principe de régulation du pH
- Le tableau chimique de l'eau
- La bonne utilisation de stabilisateur (acide cyanurique)

Interface utilisateur / Programmation (eXO® iQ modèle présenté)



Voir le guide complet pour obtenir des instructions détaillées sur la programmation et le réglage des minuteurs de :

Définir les heures de fonctionnement et les réglages de chloration et de l'équipement auxiliaire via les menus de l'interface utilisateur.

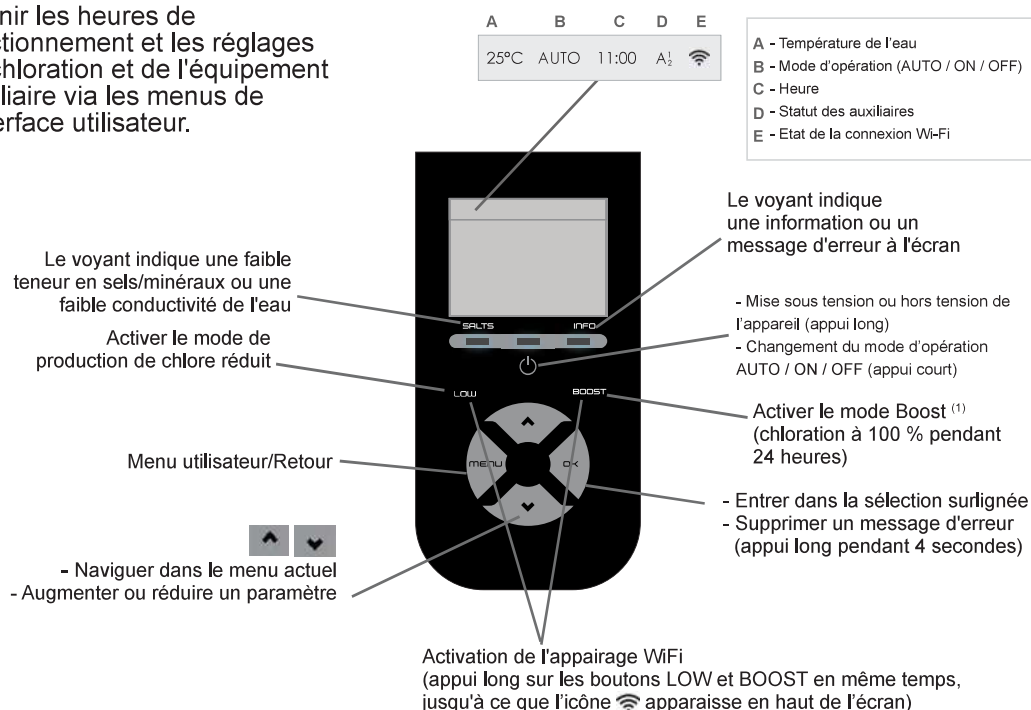

- Chloration
- Pompe de filtration
- Éclairage
- Chauffage
- Couverture de piscine
- Mode Boost
- Mode éco
- Point de consigne de pH
- Point de consigne ORP

⁽¹⁾ La pompe de filtration fonctionnera également si elle est branchée au coffret de commande

Démarrer la chloration

Avant d'utiliser l'électrolyseur pour la première fois, utiliser les menus pour :

1 Régler l'horloge (heure)

2 Définir la langue

3 Connecter à Fluidra Pool

- Télécharger l'application Fluidra Pool et suivre les instructions.
- **REMARQUE** : Un prolongateur Wi-Fi peut être nécessaire si la force du Wi-Fi n'est pas suffisante.



4 Lancer l'électrolyseur

En usine, le paramètre de chloration est réglé à 50 %. Si le module Dual Link est installé, le pourcentage de chloration est contrôlé par le module.



- 1 appui long = mise sous ou hors tension de l'appareil
- 2 appuis = appuyer pour sélectionner le mode Manuel ON pour démarrer la chloration



Augmenter ou réduire le paramètre de chloration par incréments de 10 %. La valeur actuelle reste valide jusqu'à la prochaine modification.



Appuyez sur MENU pour choisir les paramètres.

Dépannage de base



Voir le guide complet pour obtenir des informations sur :

- Le dépannage pH Link ou Dual Link
- La maintenance et l'hivernage
- Le dépannage de connectivité Wi-Fi

En cas d'erreur, un message est inscrit sur l'écran et le voyant "INFO" clignote.

Pour supprimer un message d'erreur lorsque l'état est résolu, appuyer sur **OK** pendant 4 secondes (s'applique aux messages dont l'indicateur INFO clignote).

Si une erreur est liée à la conductivité (faible conductivité), le voyant "SALTS" s'éteint automatiquement lorsque l'erreur est corrigée.

Message	Solution
AUCUN DEBIT ou CTRL POMPE (voyant "INFO" allumé)	▶ Contrôler la pompe, le filtre, le(s) skimmer(s) et le(s) vanne(s) du by-pass. Les nettoyer si besoin. ▶ Contrôler les connexions des fils (interrupteur de débit).
DEFAUT PROD (voyant "INFO" clignote)	▶ Éteindre l'électrolyseur (bouton « Power ») et couper l'alimentation électrique du coffret de commande, puis contrôler le branchement de tous les câbles (alimentation générale, cellule, etc.). ▶ Vérifier la cellule et la remplacer si nécessaire.
CONDUCTIVITE (Voyant « SALTS » allumé)	▶ Contrôler la température de l'eau. ▶ Contrôler l'état des plaques de la cellule. ▶ Mesurer la concentration en sel dans l'eau de la piscine à l'aide d'un testeur de sel ou d'une bande de test, puis ajouter du sel à la piscine pour garder le taux à 4 g/L (ou 2 g/L pour version LS). Si vous ne connaissez pas le taux de sel ou ne savez pas comment le tester, consultez votre revendeur.
SURCHAUFFE (voyant "INFO" allumé)	▶ Si le coffret de commande est installé en extérieur, le protéger des rayons directs du soleil. ▶ La chloration reprend automatiquement une fois la température redescendue. ▶ Problème au niveau du coffret de commande.
TEMP. EAU BASSE (voyant "INFO" allumé, la température clignote)	▶ La chloration s'arrête automatiquement si la température de l'eau chute en dessous de 10 °C. ▶ La chloration reprend automatiquement au taux de chloration du mode Eco entre 10 et 15 °C. ▶ La chloration reprend automatiquement au taux de chloration normal au-dessus de 15 °C.
X X (s'affiche au lieu de la température de l'eau actuelle)	▶ Remplacer la sonde de température d'eau.
— — (s'affiche au lieu de la température de l'eau actuelle)	▶ Vérifier et brancher la sonde de température d'eau.
— — (s'affiche au lieu de la valeur pH actuelle)	▶ Activer l'injection d'acide dans le menu pH ▶ Vérifier et brancher la sonde de pH.
— — (s'affiche au lieu de la valeur ORP actuelle)	▶ Vérifier et brancher la sonde ORP.

Messages lorsqu'un contrôleur pH Link ou Dual Link est installé :

pH BAS (voyant "INFO" allumé)	▶ Contrôler le pH de la piscine à l'aide d'un photomètre ou d'une bande de test. ▶ Contrôler le câblage de la sonde pH sur le coffret de commande et sur le porte sonde. ▶ Contrôler le fonctionnement de la sonde à l'aide d'un testeur de sonde (consulter un spécialiste en piscine). ▶ Nettoyer et calibrer la sonde. ▶ Remplacer la sonde. ▶ Contrôler et ajuster l'alcalinité de l'eau (consulter un spécialiste en piscine).
REGUL pH STOP (voyant "INFO" clignote)	▶ Contrôler le pH de la piscine à l'aide d'un photomètre ou d'une bande de test. ▶ Contrôler le câblage de la sonde de pH sur le coffret de commande et sur le porte sonde. ▶ Contrôler le fonctionnement de la sonde à l'aide d'un testeur de sonde (consulter un spécialiste en piscine). ▶ Nettoyer et calibrer la sonde. ▶ Remplacer le réservoir à pH. ▶ Tester la pompe péristaltique (consulter un spécialiste en piscine). ▶ Remplacer la sonde pH. ▶ Baisser l'alcalinité de l'eau (consulter un spécialiste en piscine).
PROD. ORP STOP (voyant "INFO" clignote)	▶ Contrôler le taux de chlore dans la piscine à l'aide d'un photomètre ou d'une bande de test. ▶ Contrôler le câblage de la sonde ORP sur le coffret de commande et sur le porte sonde. ▶ Contrôler le fonctionnement de la sonde à l'aide d'un testeur de sonde (consulter un spécialiste en piscine). ▶ Nettoyer et calibrer la sonde. ▶ Vider la piscine à l'aide de la bonde de fond afin de réduire la concentration en acide cyanurique. ▶ Effectuer une chloration choc (avec de l'hypochlorite de calcium) pour réduire la teneur en chloramines. ▶ Contrôler l'état des cellules. ▶ Remplacer la sonde ORP. ▶ Augmenter la filtration journalière et les minuteurs SWC.