

**Guide de Démarrage Rapide**

**FR**

**Quick Start Guide**

**EN**

**Kurz- oder Schnellstartanleitung**

**DE**

**Guia de Início Rápido**

**ES**

**Guida Rapida**

**IT**

**Guia Rápido**

**PT**

**Snelstartgids**

**NL**



selon le marquage du produit / according to product marking / gemäß der Kennzeichnung  
auf dem Produkt / según el marcado en el producto / secondo la marcatura sul prodotto /  
de acordo com a marcação no produto / afhankelijk van de markering op het product


H0783800\_REVE - ET3101






Ce guide (version originale) contient les instructions essentielles à l'installation et au démarrage. Lire le manuel complet en ligne et les consignes de sécurité disponible sur [www.zodiac.com](http://www.zodiac.com) avant de commencer l'installation.

## Découvrir le contenu du colis

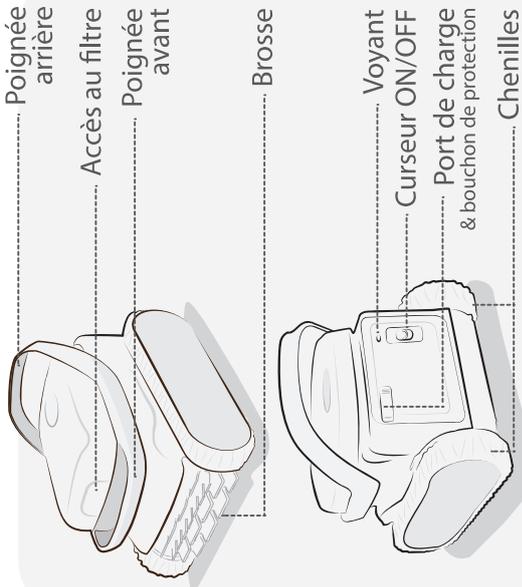


+

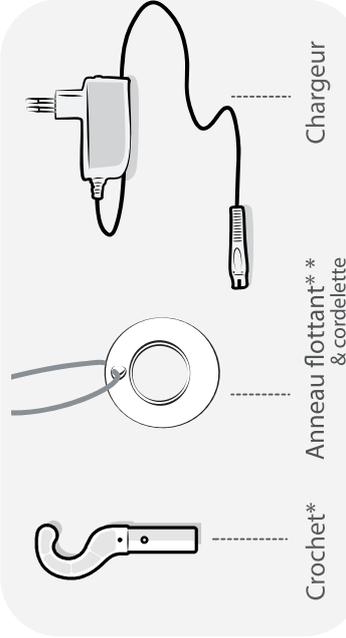

\* Une perche pour piscine (standard, non-fournie) est nécessaire pour sortir le robot de l'eau.  
\*\* Selon le modèle

## Charger le robot

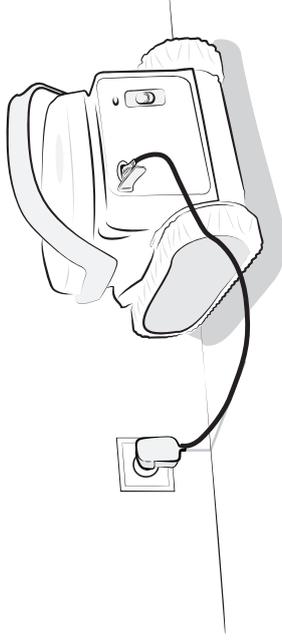

**1** Soulever le bouchon de protection à l'arrière du robot. S'assurer que le port de charge est totalement sec et brancher le chargeur sur le port de charge.

**2** Brancher le chargeur à l'alimentation électrique :

- dans un espace intérieur,
- sans exposition directe au soleil,
- à au moins 3,5 m de la piscine.


**3** Vérifier que le robot est bien en charge : le voyant clignote orange ou vert.

- Voir la section "Voyant" pour plus de détails sur le voyant.



- **Utiliser uniquement le chargeur fourni.**
- **La charge est automatiquement arrêtée en dessous de 5°C et au dessus de 43°C.**

## Lancer un cycle

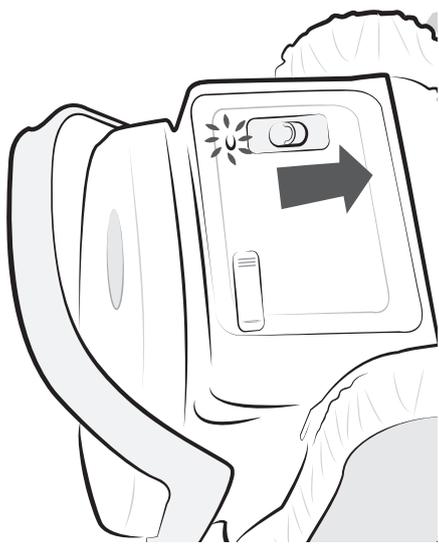

**1** Lorsque le voyant est éteint ou clignote vert, le robot est assez chargé pour effectuer un cycle complet :

- Débrancher le robot : le voyant s'éteint,
- Remettre le bouchon dans le port de charge,
- Amener le robot vers la piscine.

**2** Pousser le curseur situé à l'arrière du robot vers le bas pour lancer le cycle. Le voyant s'allume (vert fixe) : le robot est prêt à être mis à l'eau.

**Attention :** Vous avez 30 secondes après avoir lancé un cycle pour mettre le robot dans l'eau, sinon il faut relancer le cycle.

- Voir la section "Voyant" pour plus de détails sur le voyant.

# Immerger

le robot

## 3




- 1 Selon le modèle, attacher la cordelette de l'anneau flottant autour d'une des deux poignées du robot. La longueur doit être ajustée à la profondeur max de la piscine.
  - 2 Immerger le robot et le maintenir pour aider à évacuer l'air.
  - 3 Laisser le robot couler jusqu'au fond de la piscine. Le cycle commence 30 secondes après avoir détecté l'eau.
    - Le cycle complet dure entre 1h30 et 2h selon les versions.
- ⚠**
- **Ne pas immerger le robot sans avoir remis le bouchon de protection.**
  - **Veillez à ce que l'anneau flottant reste bien à la surface de l'eau.**
  - **Utiliser l'anneau flottant uniquement dans les piscines à fond plat.**

# Sortir


le robot de l'eau

## 4


- À la fin du cycle de nettoyage : le robot s'arrête au pied d'une paroi.
- Utiliser l'anneau flottant et/ou le crochet pour sortir le robot de l'eau (selon le modèle).

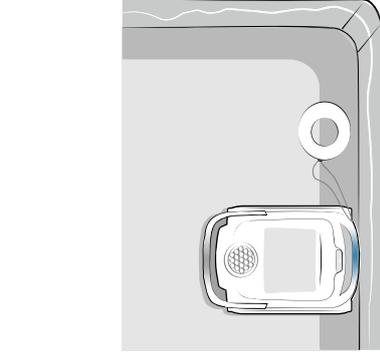


Attraper l'anneau flottant et tirer le robot vers soi.

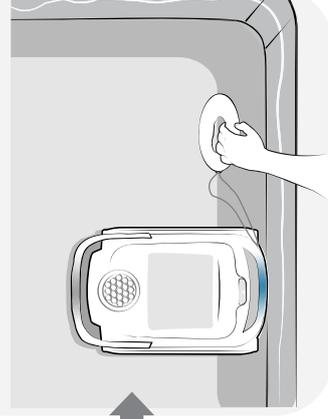

Sortir complètement le robot de l'eau en utilisant la poignée.

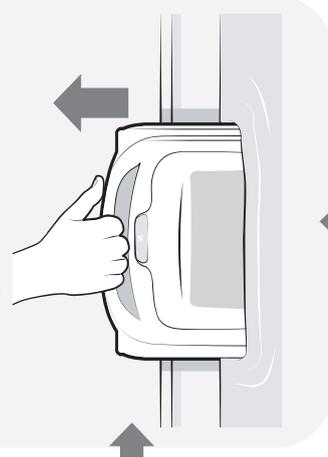


ou

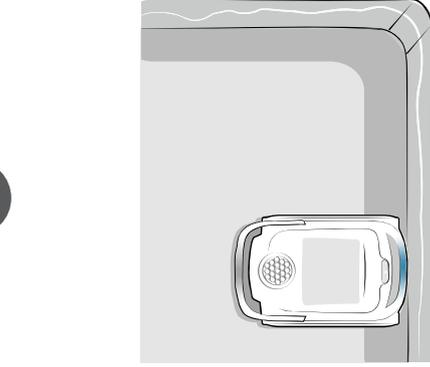

Fixer le crochet (fourni) à l'extrémité d'une perche pour piscine (non fournie).



Attraper la poignée avant du robot avec le crochet et faire remonter le robot à la surface.


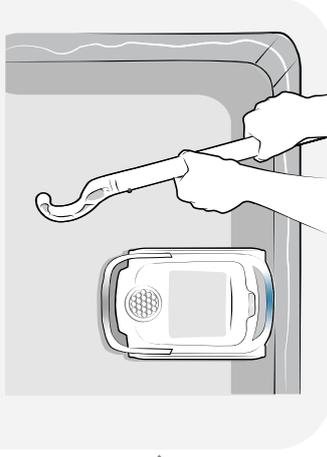


- Il est possible de retirer le robot en cours de cycle: une fois hors de l'eau, appuyer sur le bouton ON/OFF pour arrêter le robot.

# Nettoyer le filtre

# Recharger le robot

# Voyant

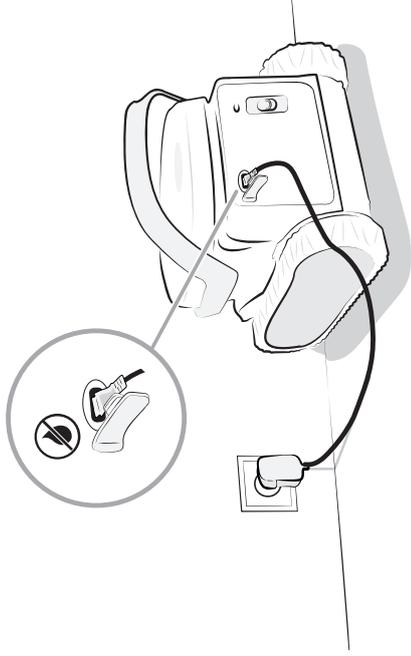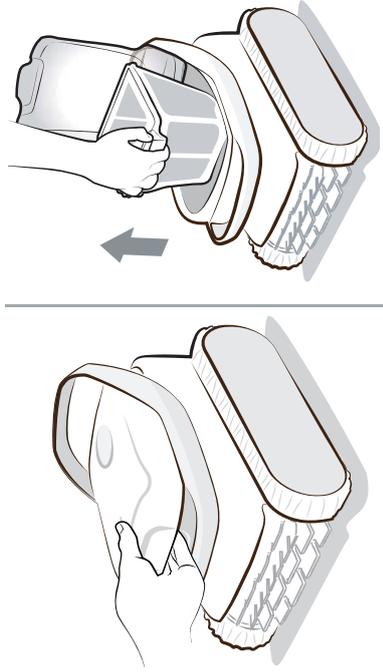

Rebrancher le robot pour qu'il se recharge après chaque utilisation.

- La charge s'arrête automatiquement dès que le robot est entièrement rechargé. Il n'est donc pas nécessaire de débrancher le robot.

**1** Ouvrir. Retirer le filtre.

**2** Rincer délicatement.

## En charge 1

Eteint ou vert fixe

Chargé

Prêt à être utilisé

Vert clignotant

En charge

Prêt à effectuer un cycle complet (< 4h de charge)

Orange clignotant

Batterie faible, en charge

Ne peut pas être utilisé

Rouge clignotant

Erreur (Se référer au manuel complet disponible en ligne).

## En préparation 2

Vert fixe

Prêt à être immergé

Orange fixe

Batterie faible

Le robot peut être utilisé (cycle plus court)

Orange clignotant x 3

Batterie très faible

Le robot ne peut pas être utilisé

Rouge clignotant

Erreur (Se référer au manuel complet disponible en ligne).

## Dans l'eau 3

Vert fixe

Cycle en cours

Orange fixe

Batterie faible

Rouge clignotant

Erreur Le cycle s'arrête (Se référer au manuel complet disponible en ligne).

Eteint

Cycle terminé



- Sécher le port de charge avant de le brancher (scanner le code QR pour regarder la vidéo explicative).
- Remettre le bouchon de protection dans le port de charge lorsque le robot n'est pas utilisé.
- Ne pas laisser le robot déchargé.
- Recharger entièrement le robot avant l'hivernage.
- La charge est automatiquement arrêtée en dessous de 5°C et au dessus de 43°C.

- Lorsque le voyant est éteint, le robot est en veille. Glisser le curseur pour le réveiller.
- Si cela ne fonctionne pas, rebrancher le robot.